# Praktikum Atome, Moleküle, kondensierte Materie Versuch 402: Quantelung von Energie

Carlos Pascua\*1 and Michael Vog<br/>t†1

<sup>1</sup>Uni Bonn

## 19. November 2024

## Inhaltsverzeichnis

1	Teil I: Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantum	1
	1.1 Theorie	1
	1.1.1 Photoeffekt	1
	1.1.2 Photozelle	1
	1.1.3 Gegenfeldmethode	1
	1.2 Aufbau und Durchführung	2
	1.3 Auswertung	3
	1.4 Diskussion	7
2	Balmer-Serie	8
	2.1 Versuchsaufbau	
	2.2 Bestimmung der Gitterkonstanten	
	2.3 Messung der Isotopieaufspaltung	10
	2.3.1 Messung mit Okular	11
3	Fazit	13
4	Anhang	14

<sup>\*</sup>s87cpasc@uni-bonn.de

 $<sup>^\</sup>dagger s65 mvogt@uni-bonn.de$ 

## **Einleitung**

In diesem Versuchteil werden sowohl der Photoeffekt als auch die Quantelung von Energie untersucht, um wichtige physikalische Konzepte zu verstehen und zu verifizieren. Zu Beginn wird mithilfe einer Photozelle die Quantelung der Lichtenergie und die Abhängigkeit der Energie des Lichts von der Frequenz analysiert. Hierbei wird das Plancksche Wirkungsquantum und die Austrittsarbeit des Anodenmaterials bestimmt. Der Zusammenhang zwischen der Frequenz des Lichts und der Energie des Photoeffekts wird experimentell ermittelt, und auf dieser Basis wird das Plancksche Wirkungsquantum berechnet sowie die Austrittsarbeit des Materials geschätzt.

## 1 Teil l: Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantum

#### 1.1 Theorie

#### 1.1.1 Photoeffekt

Der Photoeffekt beschreibt, wie Licht auf ein Metall trifft und Elektronen aus dem Metall herauslöst. Ein Photon besitzt eine Energie, die proportional zur Frequenz des Lichts ist, und diese Energie muss ausreichen, um die Bindungsenergie des Elektrons, die sogenannte Austrittsarbeit, zu überwinden. Wenn ein Photon auf ein Elektron trifft, wird ein Teil seiner Energie verwendet, um das Elektron aus dem Metall zu befreien, während der Rest als kinetische Energie des Elektrons übertragen wird.

#### 1.1.2 Photozelle

Die Photozelle ist ein Gerät, das das Prinzip des Photoeffekts nutzt, um Lichtenergie in elektrische Energie umzuwandeln. Sie besteht aus zwei Hauptkomponenten: einer Kathode, die lichtempfindlich ist, und einer Anode. Wenn Licht auf die Kathode trifft, werden Elektronen aus dem Material herausgelöst. Diese freigesetzten Elektronen bewegen sich unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes zur Anode. Der resultierende Strom, der durch die Bewegung der Elektronen erzeugt wird, kann genutzt werden, um elektrische Energie zu liefern. Die Kathode besteht aus einem Material mit geringer Austrittsarbeit, wie beispielsweise Zink, das die Elektronen leicht freisetzt, wenn es beleuchtet wird. Die Intensität des Lichts bestimmt dabei, wie viele Elektronen freigesetzt werden, während die Frequenz des Lichts die Energie der Elektronen beeinflusst. (siehe Abbildung [1])

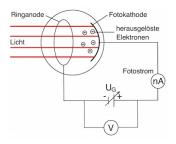


Abbildung 1: Photozelle

### 1.1.3 Gegenfeldmethode

Die Gegenfeldmethode wird heute verwendet, um die Austrittsarbeit  $W_A$  eines Materials zu bestimmen. Dabei wird eine gegensätzliche elektrische Spannung in einer Photozelle erzeugt, die das emittierte Elektron ablenkt. Die Spannung, die benötigt wird, um den Elektronenstrom vollständig zu stoppen, ist eine direkte Messung der Austrittsarbeit des Materials. In einer solchen Messung ist die kinetische Energie des Elektrons gleich der Arbeit, die das elektrische Feld leisten muss, um das Elektron vollständig zum Stillstand zu bringen.

Die Beziehung zwischen der Energie eines Photons  $h \cdot \nu$ , der Austrittsarbeit  $W_A$  und der kinetischen Energie des Elektrons  $E_{\rm kin}$  lässt sich durch die Gleichung

$$h \cdot \nu = W_A + E_{\rm kin}$$

beschreiben. In der Gegenfeldmethode wird  $E_{kin}$  durch die angelegte Gegenspannung  $U_0$  bestimmt, wobei die kinetische Energie des Elektrons  $E_{kin} = e \cdot U_0$  ist, wobei e die Elementarladung des Elektrons ist.

Die Photozelle ist ein praktisches Gerät, das auf diesem Prinzip beruht. Sie besteht aus einer Elektrode, die mit einem Lichtstrahl bestrahlt wird. Durch den Photoeffekt werden Elektronen freigesetzt, deren Bewegung durch eine angelegte Spannung beeinflusst wird. In Verbindung mit der Gegenfeldmethode kann man so die Energie der freigesetzten Elektronen messen und somit die Austrittsarbeit des Metalls bestimmen.

Zusammengefasst ermöglichen die Messungen des Photoeffekts in einer Photozelle unter Verwendung der Gegenfeldmethode eine präzise Bestimmung der Austrittsarbeit eines Materials sowie der Beziehung zwischen der Lichtfrequenz und der Energie der herausgelösten Elektronen.

## 1.2 Aufbau und Durchführung

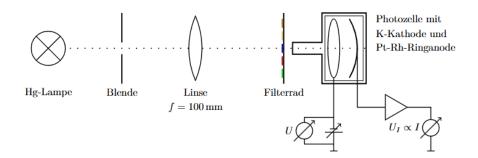


Abbildung 2: Aufbau der Photoelektrische Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantum

In diesem Experiment wird eine Quecksilberdampflampe als Lichtquelle verwendet. Der Lichtstrahl kann mit einer Blende eingegrenzt werden, um die Intensität des einfallenden Lichts zu variieren. Eine Linse wird so ausgerichtet, dass ein scharfes Bild auf der Kathode der Photozelle entsteht. Über ein Filterrad können bestimmte Linien aus dem Spektrum der Lampe isoliert werden. Direkt hinter dem Filterrad befindet sich ein Rohr, das Streulicht minimiert.

Die Photozelle selbst besteht aus einer Ringanode, die aus Platin und Rhodium gefertigt ist, sowie einer Kathode, die mit Kalium beschichtet ist. Beide Komponenten sind von einer Schutzhaube umgeben, um störendes Streulicht abzuhalten. Die Spannungsversorgung erfolgt durch eine regelbare Spannungsquelle im Bereich von 0 V bis 12 V. Die Spannung zwischen Anode und Kathode wird über einen Spannungsteiler abgegriffen, um eine präzise Justierung zu ermöglichen. Zur Messung der Spannung wird ein Multimeter eingesetzt. Der Strom, der an der Anode entsteht, wird über einen Messverstärker in eine dazu proportionale Spannung umgewandelt und anschließend ebenfalls mit einem Multimeter erfasst.

## ${\bf Justierung}$

Die Justierung ist prinzipiell einfach zu verstehen. Um die optimal sicherzustellen, ist darauf zu achten, dass alle optischen Komponenten auf derselben Höhe positioniert und senkrecht zum Strahlengang ausgerichtet sind. Dabei können die Reflexionen an der Linse und am Filterrad genutzt werden, um eine präzise Ausrichtung zu erreichen. Die Blenden und die Linse werden so eingestellt, dass ein scharfes Bild der Irisblende entsteht und die Ringanode dabei nicht vom Lichtstrahl getroffen wird.

#### Durchführung

Die Digitalmultimeter sind nun so anzuschließen, dass sowohl der Photostrom als auch die Gegenspannung gemessen werden können. Zunächst wird das Interferenzfilter gewählt, das das energiereichste Licht durchlässt.

Die Gegenspannung wird so lange variiert, bis der Photostrom verschwindet. Es kann festgestellt werden, dass die benötigte Gegenspannung deutlich niedriger ist als die vom Netzgerät maximal bereitgestellte Spannung von 12 V.

Aus den vorhandenen Widerständen wird eine sinnvolle Auswahl getroffen, um den Versuchsaufbau um eine Spannungsteilerschaltung zu erweitern, die einen geeigneten Spannungsbereich für die Messungen liefert. Nun ist die maximale Spannung 2.8 V und bleibt so für den ganzen Versuch.

Für die Messung wird zunächst eine Wellenlänge mittels des Filterrads ausgewählt. Es wird die größtmögliche Gegenspannung eingestellt, und der Anodenphotostrom  $I_0$  wird bestimmt, der aus Elektronen besteht, die aus der Anode gelöst wurden und zur Kathode gelangen. Anschließend wird die Gegenspannung variiert, um grob die Grenzspannung  $U_0$  zu bestimmen, bei der der Photostrom verschwindet. Es wird die Kennlinie der Photozelle aufgenommen, indem die Gegenspannung von  $U=0\,\mathrm{V}$  bis zu einer Spannung variiert wird, bei der der Photostrom den Wert von  $I_0$  erreicht. Dabei werden Messpunkte in geeigneten Abständen (200mV-Schritte) aufgenommen; insbesondere ist darauf zu achten, dass im quadratischen Bereich der Kennlinie genügend Messpunkte vorliegen. Die Messungen der Kennlinien werden zweimal wiederholt, da die Intensität der Hg-Lampe schwankt.

### 1.3 Auswertung

Um die Energiebilanz in der Photozelle zu bestimmen, werden die Anoden- und Kathodenmaterialien so gewählt, dass die Austrittsarbeit  $W_A$  der Anode größer ist als die der Kathode. In den Abbildungen [3] und [4] werden sowohl die Bindungsenergie der äußersten Elektronen als auch die Beziehung zwischen Kathoden- und Anodenmaterialien im Kurzschlusszustand dargestellt. Wenn beide Materialien in einem Kurzschlusszustand verbunden

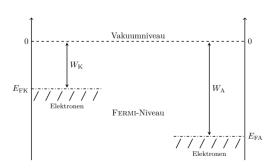


Abbildung 3: Auftragung der ersten Messung für  $\lambda = 365nm$ 

werden, führen die Veränderungen ihrer Fermi-Niveaus zu einem Stromfluss, bis die Fermi-Niveaus wieder auf derselben Höhe liegen. Dies führt zur Entstehung eines Kontaktpotentials  $U_K$ , welches sich aus der Differenz der Austrittsarbeiten der beiden Materialien bestimmen lässt.

$$W_A = W_K + eU_K$$

Anschließend wird eine Spannungsquelle mit einem variablen Potential  $-e \cdot U_G$  eingeführt, wodurch die Fermi-Niveaus um diesen Betrag verschoben werden. Im Rahmen des Photoeffekts ergibt sich die vollständige Gleichung wie folgt:

$$E = h\nu = eU_K + W_K + eU_G = eU_G + W_A \tag{1}$$

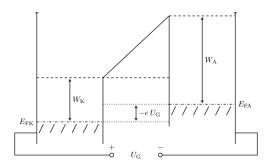


Abbildung 4: Auftragung der ersten Messung für  $\lambda = 365nm$ 

## Bestimmung der Grenzspannung $U_0$

Nun werden die Photospannungswerte in einer Tabelle hinzugefügt (siehe Beispiel [1]), und der Photostrom wird mithilfe eines Verstärkungsfaktors umgerechnet. Um einen linearen Zusammenhang zu finden, wird der Quadratwurzeloperator angewendet, ebenso wie der Wert des Photostroms bei maximaler Gegenspannung. Der Fehler wird unter Verwendung der bekannten Gaußschen Fehlerfortpflanzung bestimmt.

$U_G [mV]$	I [pA]
0.5	97.5
219.9	66.1
425	49.3
599	36.8
798	24.0
1009	16.0
1201	7.5
1414	3.0
1606	0.7
1805	0.4
2092	0.3
2394	0.2
2781	0.1

Tabelle 1: erste Messung bei 365 nm

Der Fehler der gemessen Photostrom wird von uns gewählt und wegen große Schwankungen an der Messgeräte wird zu 10% der gemessen Photostrom I. Die Werte werden aufgetragen und eine lineare Anpassungsgerade der Form  $f(x) = m \cdot x + b$  gelegt. Der ganze Vorgang lässt sich in einer Abbildung [5] darstellen.

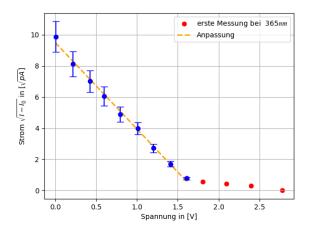


Abbildung 5: Auftragung der ersten Messung für  $\lambda=365nm$ 

Zunächst werden alle Parameter der Anpassungsgeraden für alle Wellenlänge in der Tabelle [2] hinzugebracht. Diese sind wichtig, denn die Grenzspannung  $U_0$  sich damit herausfinden lässt. Es gilt also:

$$U_0 = \left| \frac{m}{b} \right| \tag{2}$$

Der Fehler  $\Delta U_0$  wird wieder mit dem Gaußschen Fehlerfortpflanzung ausgerechnet.  $\overline{U_0}$  ist einer gemittelte Parameter aus den 2 Messungen in der gleichen Wellenlänge.

$\lambda$ in [nm]	$m \pm \Delta m$ in $\left[\frac{\sqrt{pA}}{V}\right]$	$b \pm \Delta b$ in $[\sqrt{pA}]$	$U_0 \pm \Delta U_0 \text{ in [V]}$	$\overline{U_0}$ in [V]
365	$-5.55 \pm 0.35$	$9.50 \pm 0.37$	$1.71 \pm 0.13$	$1.72 \pm 0.13$
-	$-5.74 \pm 0.36$	$9.99 \pm 0.37$	$1.74 \pm 0.13$	-
405	$6.34 \pm 0.36$	$8.38 \pm 0.41$	$1.32 \pm 0.10$	$1.32 \pm 0.10$
-	$-6.33 \pm 0.36$	$8.36 \pm 0.39$	$1.32 \pm 0.10$	-
435	$-13.52 \pm 0.51$	$15.96 \pm 0.58$	$1.18 \pm 0.06$	$1.16 \pm 0.06$
-	$-13.94 \pm 0.54$	$15.70 \pm 0.62$	$1.13 \pm 0.06$	_
546	$-28.29 \pm 1.6$	$17.18 \pm 0.97$	$0.61 \pm 0.05$	$0.62 \pm 0.05$
-	$-26.67 \pm 1.5$	$16.73 \pm 0.91$	$0.63 \pm 0.05$	-
578	$-24.56 \pm 1.6$	$11.32 \pm 0.84$	$0.46 \pm 0.05$	$0.46 \pm 0.05$
-	$-23.79 \pm 2.0$	$10.63 \pm 0.76$	$0.45 \pm 0.05$	-

Tabelle 2: Wellenlängen mit den Parameter für  $m,\,b,\,U_0$  und  $\overline{U_0}$ 

### Bestimmung der Wirkugsquantum h und Austrittsarbeit $W_A$

Nun wollen wir mithilfe der zuvor bestimmten Grenzspannung  $U_0$  das Plancksche Wirkungsquantum h sowie die Austrittsarbeit  $W_A$  bestimmen. Dazu wird der lineare Zusammenhang zwischen der Frequenz  $\nu$  und der Grenzspannung  $U_0$  genutzt (siehe Gleichung 1). Es gilt:

$$U_0 = \underbrace{\frac{h}{e}}_{\text{Steigung } u} \cdot \nu - \underbrace{\frac{W_A}{e}}_{\text{Achsenabschnitt } c}$$
(3)

trägt man die Werte aus der Tabelle [2] für die Grenzspannung und Frequenz auf und erhält man die folgende Abbildung.

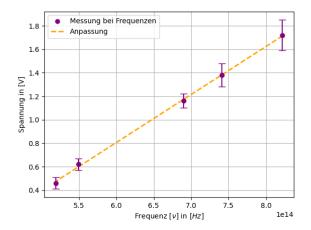


Abbildung 6: Auftragung der Grenzspannung  $U_0$  gegen der Frequenz  $\mu$ 

Zunächst lässt sich aus den Parameter der Steigung u und Achsenabschnitt c das Wirkugsquantum h bestimmen. Aus Abbildung finden sich die folgenden Parameter:

$$u = (4.09 \pm 0.30) \times 10^{-15} \,\text{Vs}$$
 (4)

$$c = -1.65 \pm 0.18 \tag{5}$$

Jetzt mit dem Literaturwert der Elementarladung

$$e = 1,602176634 \cdot 10^{-19} \,\mathrm{C},$$

entnommen aus Wikipedia [4]. Für den Fehler gilt:

$$\Delta h = e \cdot \Delta u$$

und

$$W_A = e \cdot \Delta c.$$

Daraus ergeben sich die experimentellen Werte:

$$h = (6.55 \pm 0.48) \times 10^{-34} \,\text{Js} \tag{6}$$

$$W_A = (-2.64 \pm 0.29) \times 10^{-19} \,\text{J}.$$
 (7)

Der experimentelle Wert ergibt Sinn und ist innerhalb der Fehlerbalken des Literaturwertes der Wirkugsquantum  $h_{theo} = 6,626\,070\,15\cdot10^{-34}$  Js.(Aus Wikipedia [5])

#### Einfluss der unterschiedlichen Intensitäten bei $\lambda = 365nm$

Durch die Änderung des Durchmessers der Irisblende konnte der Zusammenhang zwischen der Lichtintensität und dem Photostrom beobachtet werden. Historisch wurde angenommen, dass die Energie der Elektronen von der Intensität des Lichts abhängen würde.

Diese Annahme wurde jedoch durch experimentelle Untersuchungen widerlegt. Es wurde beobachtet, dass eine höhere Lichtintensität zu einem stärkeren Photostrom führt, während bei geringerer Intensität ein schwächerer Photostrom resultiert.

Diese Beobachtung lässt sich quantenmechanisch erklären: Bei höherer Lichtintensität treffen mehr Photonen auf das Material, wodurch mehr Elektronen aus der Metalloberfläche herausgelöst werden.

#### 1.4 Diskussion

Die Untersuchung der Photoeffekts wurde experimentell erfolgreich durchgeführt. Unser Messergebnis für den Wirkungsquantum h lag nah und stimmt innerhalb der Literaturwert  $h_{theo}$  überrein.

$$h_{exp} = (6.55 \pm 0.48) \times 10^{-34} \,\text{Js}$$
 (8)

$$h_{theo} = 6.626\,070\,15\cdot10^{-34}\,\text{Js}$$
 (9)

Noch dazu wurde die Austrittsarbeit  $W_A$  mit dem Literaturwert aus Quelle [6]

$$|W_A(\text{Pt-Rh})|_{exp} = (2.64 \pm 0.29) \times 10^{-19} \text{J}$$
 (10)

$$W_A(\text{Pt-Rh})_{theo} = (8.17 \pm 1.60) \times 10^{-19} \,\text{J}$$
 (11)

Dieser Wert lag deutlich von dem erwarteten Wert ab. Die Messungenauigkeit kann jedoch mehrere Ursachen haben. Möglicherweise waren die Justierung der Messgeräte und die Dunkelheit im Experimentierraum nur einige der Gründe. Ein weiteres bedeutendes Problem war die Sensibilität der Messgeräte. Es wurde experimentell beobachtet, dass bereits eine leichte Berührung des Anodenanschlusses zum Netzgerät oder der Schlüssel der beiden Digitalmultimeter zu großen Schwankungen führte, was unser Ergebnis sicherlich beeinflusst haben könnte.

Außerdem wurde die Abhängigkeit der Intensität und Photostrom diskutiert.

## 2 Balmer-Serie

Es soll anhand einer Balmer-Lampe die Balmer-Serie von Spektrallinien des Wasserstoffs beobachtet und aus den Ergebnissen die Rydberg-Konstante sowie das Plank'sche Wirkungsquantum bestimmt werden. Außerdem wird die Isotopieaufspaltung zwischen Wasserstoff und Deuterium quantifiziert.

Als Balmer-Serie bezeichnet man eine bestimmte Reihe von Spektrallinien des Wasserstoffatoms, die besonders gut mit dem bloßen Auge zu sehen sind und 1885 von Johann Jakob Balmer untersucht wurden [2, S. 99]. Sie werden i.d.R. mit griechischen Buchstaben bezeichnet (siehe Tab. 5) Das Vorhandensein diskreter Linien ist ein bedeutendes Beispiel der Quantelung von Energie. Balmer fand empirisch eine Gleichung für die inverse Wellenlänge, welche einem Spezialfall der Rydberg-Formel

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right) [2] \tag{12}$$

mit R der Rydberg-Konstante und n=2 entspricht.

Dieser Zusammenhang konnte schließlich mit dem Bohrschen Atommodell erklärt werden, demzufolge Elektronen auf diskreten Bahnen um den Atomkern kreisen und Licht einer bestimmten Wellenlänge aussenden, wenn sie von einer höheren auf eine tiefere Bahn übergehen. Die Balmer-Serie entspricht in diesem Modell den Übergängen der Elektronen von der m-ten (m > 2) Schale auf die zweite Schale.

Heute kann das Verhalten stattdessen mithilfe der Quantenmechanik beschrieben werden, welche ebenfalls diskrete Energieniveaus der Elektronen vorhersagt. Die Rydberg-Konstante kann theoretisch berechnet werden und es gilt

$$R = \frac{\mu e^4}{8c\epsilon_0 h^3} \ [2, S.101] \tag{13}$$

mit  $\mu$  der reduzierten Masse von Elektron und Kern  $\mu = \frac{m_e m_K}{m_e + m_K}$ . Der Wert von R hängt also von der Masse des Kerns ab. Für verschiedene Isotope des Wasserstoffs sind Linien mit leicht unterschiedlichen Wellenlängen zu erwarten, was als *Isotopieaufspaltung* bezeichnet wird.

#### 2.1 Versuchsaufbau

Der verwendete Aufbau ist in Abb. 7 gezeigt. Die Linien sollen hier anhand einer Balmer-Lampe (a) beobachtet werden, welche herkömmliches sowie deuteriertes Wasser enthält. Der Wasserdampf wird in der Lampe durch eine hohe Spannung zum Leuchten angeregt. Das Licht geht durch eine Linse (b), einen Spalt (c) und eine weitere Linse (d), welche als Projektionsobjektiv zur Kollimation dient, auf ein drehbar gelagertes Reflexionsgitter (e), welches hier als Interferometer dient. Das Muster kann an einer weiteren drehbaren Schiene beobachtet werden, wo das Licht von einer weiteren Linse (f) auf das Okular (g) abgebildet wird.

Am Drehgelenk unter dem Gitter gibt es eine Winkelskala. Das Gitter wird zunächst auf  $0^{\circ}$  gedreht und das Projektionsobjektiv in seinem Brennweitenabstand (150 mm, [1]) hinter dem Spalt aufgestellt. Bei angeschalteter Lampe ist nun ein Bild des Spalts leicht neben dem Spalt zu sehen. Damit das Gitter genau justiert ist, wird es in seiner Aufhängung so gedreht, dass das Bild des Spalts im Spalt selbst liegt.

Das Gitter wird gedreht, bis am Okular eine Linie sichtbar wird. Diese kann durch verschieben der Linse vor dem Okular scharf gestellt werden. Die relevanten Winkel sind in Abb. 8 gezeigt. Wir haben für alle Messungen  $\omega_B=140^\circ$  werwendet. Der Winkel des Gitters  $\omega_G$  wird verändert, um unterschiedliche Linien zu betrachen. Für die Winkel  $\alpha$  und  $\beta$ , welche direkte Relevanz für die Gittergleichung haben, ergeben sich dann durch

$$\alpha = \omega_G$$

$$\beta = 180^\circ + \omega_G - \omega_B \tag{14}$$

Die Gittergleichung für konstruktive Interferenz lautet

$$k\lambda = g(\sin(\alpha) + \sin(\beta)) [3] \tag{15}$$

wobei hier immer die erste Ordnung mit k=1 beobachtet wird. g ist die sogenannte Gitterkonstante, die experimentell anhand des bekannten Spektrums von Quecksilber bestimmt werden soll.



Abbildung 7: Aufbau zur Durchmessung der Balmer-Serie [1]

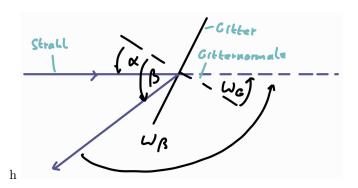


Abbildung 8: Winkel bei der Messung der Balmer-Serie.

Das Okular hat außerdem eine Strichskala, welche dazu dient, kleine Winkelunterschiede zu messen und hier für die Bestimmung der Isotopieaufspaltung verwendet werden kann. Der Winkelunterschied zwischen zwei Linien bei  $d_1$  und  $d_2$  auf der Skala ergibt sich aus dem Abstand zur Abbildungslinse:

$$\delta\beta = \tan^{-1}\left(\frac{\delta d|}{f}\right)\tan^{-1}\left(\frac{|d_2 - d_1|}{f}\right) = \left|\frac{d_2 - d_1}{f}\right| \tag{16}$$

wobei im dritten Schritt die Kleinwinkelnäherung verwendet wurde und  $f = 300 \,\mathrm{mm}$  die Brennweite der Linse ist [1].

## 2.2 Bestimmung der Gitterkonstanten

Zunächst soll die Gitterkonstante g des verwendeten Gitters bestimmt werden. Hierzu sollen die Winkel verschiedener Hg-Linien gemessen und mit den bekannten Linien verglichen werden (Tab. 3). Zunächst wird also die Balmer-Lampe durch eine Hg-Spektrallampe ersetzt.

Die Winkel der beobachteten Linien zusammen mit der Farbe und der beobachteten Intensität (grobe Skala von 1 bis 5) sind in Tab. 4 gezeigt. Die Wellenlänge wurde anhand dieser Daten und Tab. 3 zugeordnet.

Farbe	$\lambda_{\mathrm{Hg}}$ / nm	rel. Int.
violett	404,656	1800
	407,783	150
	$410,\!805$	40
	433,922	250
	434,749	400
blau	$435,\!833$	4000
türkis	491,607	80
grün	546,074	1100
gelb	576,960	240
	579,066	280
$\operatorname{rot}$	$623,\!440$	30
	671,643	160
	690,752	250

Tabelle 3: Wellenlängen, Farben und Intensitäten des Hg-Spektrums. [1]

Tabelle 4: Beobachtete Daten und deren Auswertung für die Linien der Hg-Spektrallampe. Der Fehler der Winkel wird auf  $0.6^{\circ}$  geschätzt.

 $\alpha$  und  $\beta$  wurden anhand von (14) berechnet und aus der Gittergleichung (15) folgt

$$g = \frac{\lambda}{\sin(\alpha) + \sin(\beta)}$$

Der Fehler von g wurde mit Gauß'scher Fehlerfortpflanzung berechnet.

Für die roten Linien erhalten wir stark von den anderen Messungen abweichende Gitterkonstanten. Womöglich haben wir hier die Wellenlängen falsch zugeordnet und sie werden für die weitere Auswertung nicht verwendet. Um aus den restlichen Messungen einen einzelnen Wert der Gitterkonstante zu erhalten, passen wir eine Gerade an die Gittergleichung an (Abb. 9). Wir erhalten die Gleichung

$$\lambda = \dots + \frac{\dots}{\sin(\alpha) + \sin(\beta)}$$
 (fill in)

und damit

$$g = \dots$$
 (fill in)

Im Datenblatt [3] ist angegeben, dass das Gitter  $2400 \,\mathrm{mm^{-1}}$  Linien hat, was  $g = 416.67 \,\mathrm{nm}$  entspricht. Die Abweichung von unserem Wert lässt sich dadurch erklären, dass das Gitter holographisch hergestellt wurde und die Abstände bei solchen Verfahren nicht sehr genau sind [1] (stimmt das?), was einer der Gründe ist, warum wir die Gitterkonstante hier selbst experimentell bestimmt haben.

### 2.3 Messung der Isotopieaufspaltung

Auf zwei verschiedene Arten soll die Isotopieaufspaltung gemessen werden. Zunächst wird das Okular verwendet und anhand der Position entlang der Strichskala die Aufspaltung zweier Linien bestimmt. Anschließend wir das Okular durch eine CCD-Kamera ersetzt, deren Daten am Computer exportiert werden können.

Da die Aufspaltung der Wellenlänge  $\delta\lambda$  zweier Linien nur klein ist, kann ihre Abhängigkeit von der Winkelaufspaltung  $\delta\beta$  mithilfe der ersten Ableitung der Gittergleichung linear genähert werden:

$$\delta\lambda = \delta\beta \cdot \frac{\partial\lambda}{\partial\beta} = g\cos(\beta)\delta\beta \tag{17}$$

Die nach der Literatur erwarteten Wellenlängen und Aufspaltungen der Linien sind in Tab. 5 gezeigt.

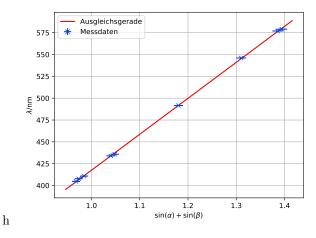


Abbildung 9: Linearer Fit zur Bestimmung der Gitterkonstante.

Bezeichung	m	$\lambda$ /nm (bei Wasserstoff)	$\delta \lambda / \mathrm{nm}$
$\mathrm{H}_{lpha}$	3	$656.28\mathrm{nm}$	$0.179\mathrm{nm}$
$\mathrm{H}_{eta}$	4	$486.13\mathrm{nm}$	$0.132\mathrm{nm}$
$H_{\gamma}$	5	$434.05\mathrm{nm}$	$0.118\mathrm{nm}$
${ m H}_{\delta}$	6	$410.17\mathrm{nm}$	$0.112\mathrm{nm}$

Tabelle 5: Die ersten vier Linien der Balmer-Serie und ihre Wellenlängen bei Wassserstoff (Protium) sowie die Isotopieaufspaltung. [3]

### 2.3.1 Messung mit Okular

Die beobachteten Linien und ihre Positionen entlang der Strichskala des Okulars sind in Tab. ?? gezeigt. Die Mitte der Strichskala liegt bei  $d=5\,\mathrm{mm}$ .

Tabelle 6: Messung der Balmer-Linien mit einem Okular, mit zugeordneter Quantenzahl m. m=0 bedeutet, dass wir diese Linie nicht zum Balmer-Spektrum zuordnen konnten. Jede Linie ist zweimal aufgeführt, für die zwei aufgespaltenen sichtbaren Peaks, die sich in ihrer Position entlang der Strichskala d unterscheiden.  $\Delta\omega_G=0.6^{\circ}, \Delta d=0.1\,\mathrm{mm}$ 

Für jede der Linien wird der Abstand  $\delta d$  der Peaks berechnet und daraus der Winkelabstand  $\delta \beta$  mithilfe von (16). Die Aufspaltung  $\delta \lambda$  der Wellenlängen folgt dann aus (17). Die resultierenden Werte sind in Tab. 7 gezeigt.

Tabelle 7: mit dem Okular gemessene Isotopieaufspaltung der Balmer-Linien

3 FAZIT 13

## 3 Fazit

Im ersten Versuchteil wurde durch quantitative Vermessung die Quantelung von Energie sowie Photoeffekt gezeigt. Dazu wurde eine Proportionalität zwischen Frequenz und Grenzspannung verifizieren, wobei das Plancksche Wirkungsquantum und Austrittsarbeit der Anode bestimmt wurden.

Parameter	Experimentell (exp)	Theoretisch (theo)
h (Plancksches Wirkungsquantum)	$(6.55 \pm 0.48) \times 10^{-34} \mathrm{Js}$	$6,62607015 \times 10^{-34}\mathrm{Js}$
$W_A(\text{Pt-Rh})$ (Austrittsarbeit)	$(2.64 \pm 0.29) \times 10^{-19} \mathrm{J}$	$(8.17 \pm 1.60) \times 10^{-19} \mathrm{J}$

# 4 Anhang

$U_0 [\mathrm{mV}]$	I [pA]
0.5	97.5
219.9	66.1
425	49.3
599	36.8
798	24.0
1009	16.0
1201	7.5
1414	3.0
1606	0.7
1805	0.4
2092	0.3
2394	0.2
2781	0.1

Tabelle 8: Messung 1a bei 365 nm

$U_G[V]$	I [pA]
0.001	104.5
0.241	75
0.523	49
0.749	29
1.011	14.6
1.276	7.2
1.510	2.9
1.761	1.9
1.845	1.8
2.085	1.6
2.388	1.6
2.781	1.5

Tabelle 9: Messung 1<br/>b bei 365 nm  $\,$ 

$U_G$ [V]	I [pA]
0.005	73.9
0.211	54.3
0.401	30.7
0.614	20.6
0.804	11.3
1.007	4.7
1.201	2.5
1.405	1.6
1.612	1.4
1.801	1.4
2.024	1.3
2.304	1.3
2.781	1.4

Tabelle 10: Messung 2a bei 405 nm

$U_G$ [V]	I [pA]
0.007	69.8
0.212	53.8
0.388	38.0
0.620	19.2
0.794	10.9
1.005	5.2
1.197	2.6
1.403	1.8
1.607	1.7
1.804	1.7
2.014	1.5
2.298	1.8
2.782	1.7

Tabelle 11: Messung 2b bei 405 nm

$U_G[V]$	I [pA]
0.007	273.1
0.201	174.2
0.417	102.8
0.612	54.5
0.795	20.8
1.005	2.8
1.209	0.7
1.408	0.6
1.607	0.1
1.812	0.0
2.017	0.4
2.311	0.0
2.782	0.0

Tabelle 12: Messung 3a bei 435 nm

$U_G$ [V]	I [pA]
0.005	237.3
0.214	187.6
0.415	110.5
0.596	59.3
0.802	21.0
0.997	4.8
1.210	1.0
1.386	0.5
1.608	0.4
1.803	0.3
2.026	0.3
2.296	0.2
2.781	0.1

Tabelle 13: Messung 3b bei 435 nm (Messung am nächsten Tag)

$U_G$ [V]	I [pA]
0.005	306.5
0.226	117.3
0.406	28.7
0.596	5.1
0.803	4.3
1.007	4.3
1.208	4.4
1.413	4.4
1.602	4.5
1.803	4.4
2.022	4.4
2.307	4.3
2.781	4.3

Tabelle 14: Messung 4a bei 546 nm

$U_G[V]$	I [pA]
0.006	296.2
0.203	126.4
0.408	27.2
0.620	4.8
0.792	4.1
1.001	4.0
1.203	3.9
1.408	3.9
1.593	4.0
1.791	4.0
2.020	4.0
2.307	4.1
2.781	3.9

Tabelle 15: Messung 4b bei 546 nm

$U_G$ [V]	I [pA]
0.006	133.1
0.205	39.4
0.405	6.6
0.606	4.5
0.809	4.3
1.006	4.2
1.208	4.2
1.411	4.3
1.615	4.5
1.791	4.5
2.025	4.5
2.318	4.5
2.781	4.4

Tabelle 16: Messung 5a bei 578 nm

$U_G$ [V]	I [pA]
0.006	120.8
0.198	32.9
0.401	6.2
0.614	4.4
0.807	4.4
1.008	4.4
1.218	4.4
1.400	4.4
1.594	4.3
1.811	4.3
2.002	4.3
2.309	4.3
2.782	4.4

Tabelle 17: Messung 5b bei 578 nm

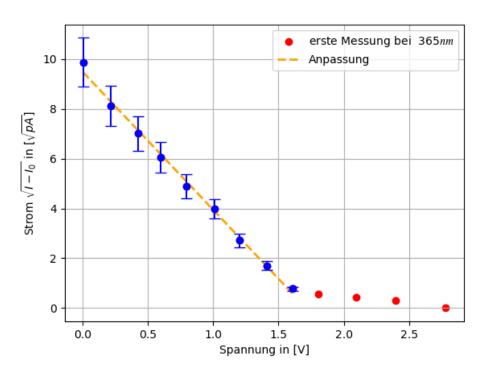


Abbildung 10: Auftragung der ersten Messung für  $\lambda=365nm$ 

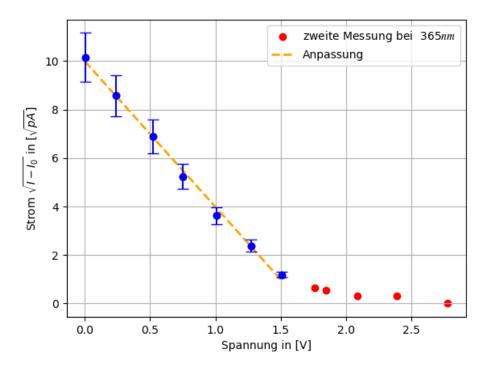


Abbildung 11: Auftragung der zweite Messung für  $\lambda=365nm$ 

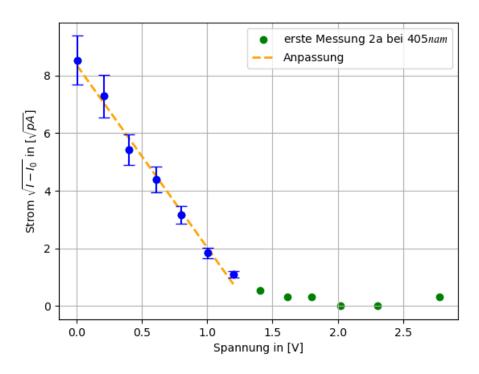


Abbildung 12: Auftragung der ersten Messung für  $\lambda = 405 nm$ 

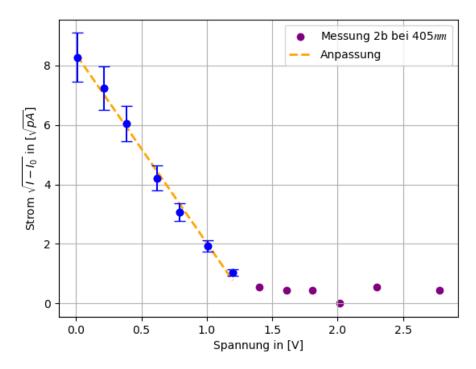


Abbildung 13: Auftragung der zweiten Messung für  $\lambda = 405 nm$ 

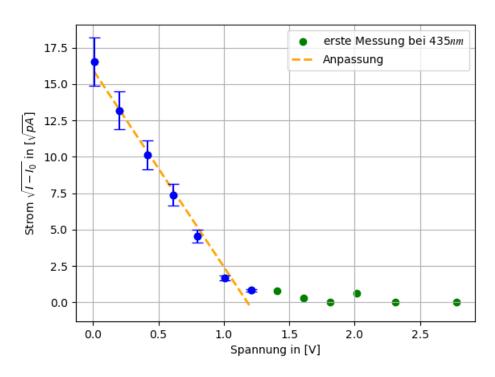


Abbildung 14: Auftragung der ersten Messung für  $\lambda=435nm$ 

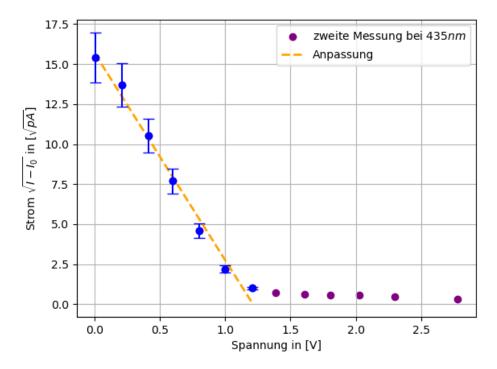


Abbildung 15: Auftragung der zweiten Messung für  $\lambda=435nm$ 

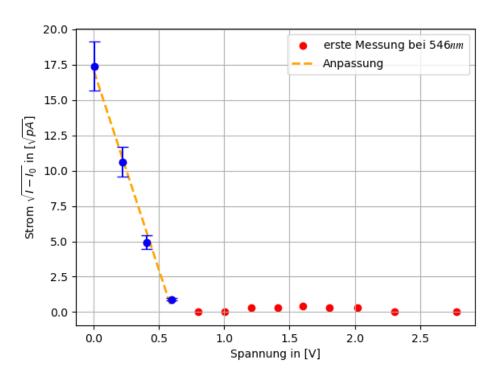


Abbildung 16: Auftragung der ersten Messung für  $\lambda = 546nm$ 

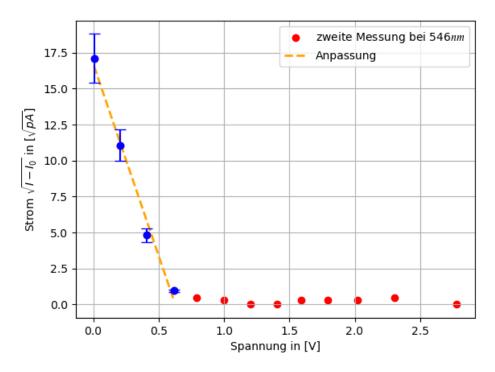


Abbildung 17: Auftragung der zweiten Messung für  $\lambda = 546nm$ 

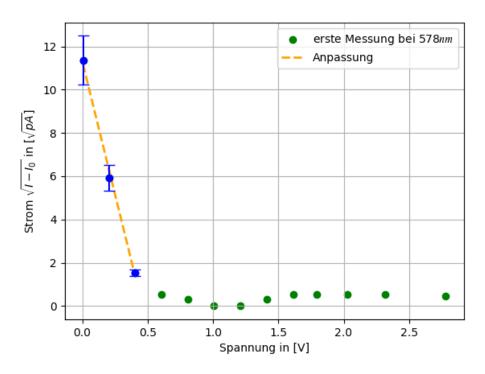


Abbildung 18: Auftragung der ersten Messung für  $\lambda=578nm$ 

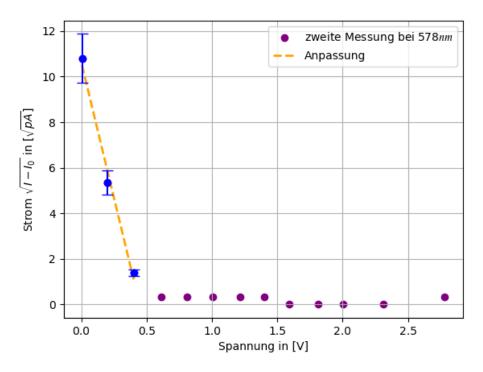


Abbildung 19: Auftragung der zweiten Messung für  $\lambda = 578nm$ 

LITERATUR 23

## Literatur

- $[1] \ Physikalisches \ Praktikum \ Teil \ IV-Versuchsbeschreibungen, \ Universit \"{a}t \ Bonn, \ 10.10.2024$
- [2] Experimentalphysik 3 Atome, Moleküle, Festkörper, 5. Auflage, Wolfgang Demtröder, 2016
- [3] Balmer-Serie des Wasserstoff, Leybold Didactic, Abruf 17.11.2024
- [4] Wikipedia-Autoren, Elementarladung Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Elementarladung, Abruf 19.11.2024
- [5] Wikipedia-Autoren, Planck-Konstante Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Planck-Konstante, Abruf 19.11.2024
- [6] Kittel, C., Introduction to Solid State Physics, 8th Edition, Wiley, 2004, p. 156.